

Tijdhof Consulting Technotes
SpeedTouch 716(i)v5 WL
Forced FXO-functie aanschakelen

Tijdhof Consulting - 6 juli 2006




Sylvislaan 2 9728 NS Groningen | Postbus 1040 9701 BA Groningen
Telefoon 050 526 49 33 | Fax 050 526 49 63 | info@tijdhof.nl | www.tijdhof.nl

Forced FXO functie op de SpeedTouch 716v5 WL aanzetten


De SpeedTouch 716(i)v5 WL biedt de mogelijkheid om uit te kunnen bellen via de aangesloten vaste telefoonlijn (= PSTN-lijn). Deze optie is echter niet via de normale configuratiepagina aan te zetten, dit kan alleen via telnet. Helaas is deze procedure niet beschreven in de diverse documentatiematerialen bij de SpeedTouch 716. Hieronder vindt u de instructies om de ForcedFXO feature aan te schakelen.

Instructies activeren ForcedFXO

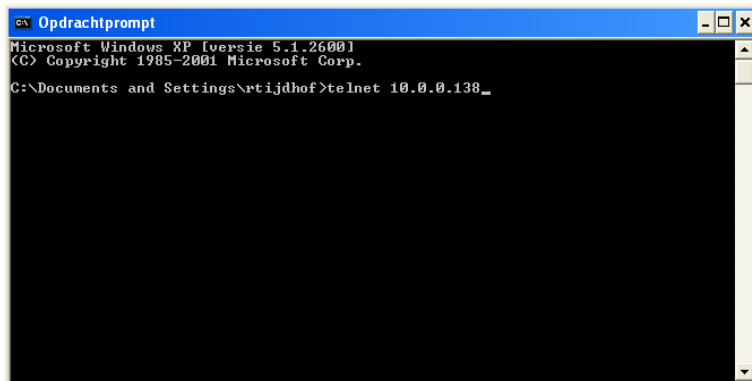

```
Opdrachtprompt
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\rtijdhof>telnet 10.0.0.138_
```

Open de DOS opdrachtprompt en benader uw SpeedTouch 716 op het eigen IP-adres via Telnet.

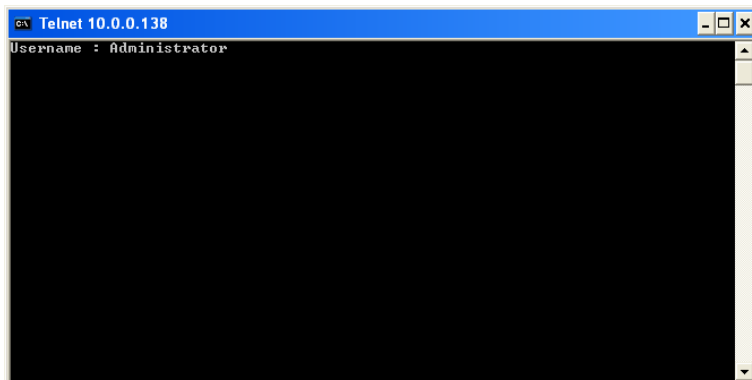

```
Telnet 10.0.0.138
Username : Administrator
```

Log via Telnet in op uw SpeedTouch 716.



```
Telnet 10.0.0.138
5.3.2.6.0
Copyright (c) 1999-2005, THOMSON

-----
(Administrator)->voice
(Administrator)[voice]=>
```

Zodra u bent ingelogd op uw SpeedTouch geeft u het commando [voice] + [enter]



```

Telnet 10.0.0.138
5.3.2.6.0
Copyright (c) 1999-2005, THOMSON

<Administrator>=>voice
<Administrator>[voice l=>services
<Administrator>[voice services l=>

```

Geef commando:
[services] + [enter]

```

Telnet 10.0.0.138

<Administrator>=>voice
<Administrator>[voice l=>services
<Administrator>[voice services l=>provision
type = forcedFX0
:voice services provision type=forcedFX0
<Administrator>[voice services l=>

```

Geef commando:
[provision] + [enter]
type=forcedFX0 [enter]

```

Telnet 10.0.0.138

<Administrator>=>voice
<Administrator>[voice l=>services
<Administrator>[voice services l=>provision
type = forcedFX0
:voice services provision type=forcedFX0
<Administrator>[voice services l=>activate
type = forcedFX0
:voice services activate type=forcedFX0
<Administrator>[voice services l=>

```

Geef commando:
[activate] + [enter]
type=forcedFX0 [enter]

type [list] [enter] voor
een lijstweergave, waarin
u de gewijzigde
instellingen kunt
controleren.

```

Telnet 10.0.0.138

<Administrator>=>voice
<Administrator>[voice l=>services
<Administrator>[voice services l=>provision
type = forcedFX0
:voice services provision type=forcedFX0
<Administrator>[voice services l=>activate
type = forcedFX0
:voice services activate type=forcedFX0
<Administrator>[voice services l=>list
Service      Status      Code      Provisioned
-----
transfer     activated   96        yes
hold         activated   94        yes
waiting      activated   43        yes
mwi          deactivated  98        no
clip         activated   30        yes
clir         deactivated  31        no
privnumb     deactivated  99        no
colp         deactivated  76        no
colr         deactivated  77        no
3pty        activated   95        yes
forcedFX0    activated   01        yes
<Administrator>[voice services l=>

```



Indien u wenst om een Forced FXO prefix in te stellen kunt u het volgende commando gebruiken:

:voice services assign type=forcedFXO servicecode=01

In dit voorbeeld is 01 dus de prefix, en kunt u via deze code standaard uitbellen via de vaste telefoonlijn.

Deze technote werd samengesteld op basis van feedback van diverse klanten en relaties, waarvoor onze hartelijke dank!

Dit document wordt u aangeboden door:

TC Shop | kennis van producten

CallVoip | kennis van VoIP

Sylviuslaan 2

9728 NS GRONINGEN

T 050 – 526 49 33

F 050 – 526 49 63

info@callvoip.nl

www.callvoip.nl

